
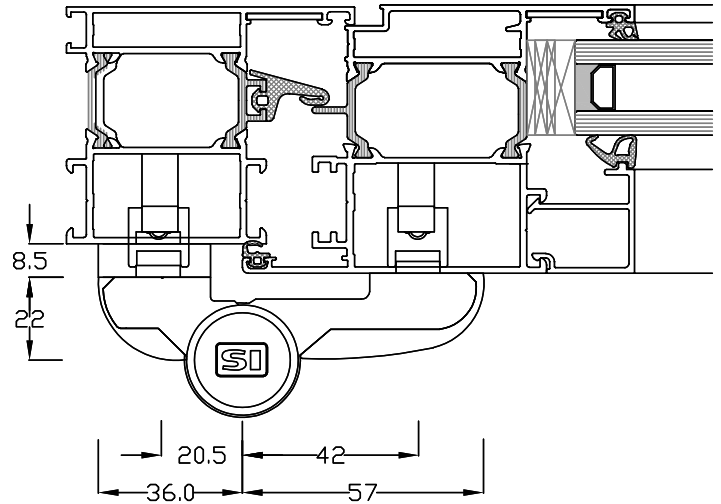


## آموزش مونتاژ لولا 150 کیلوگرم

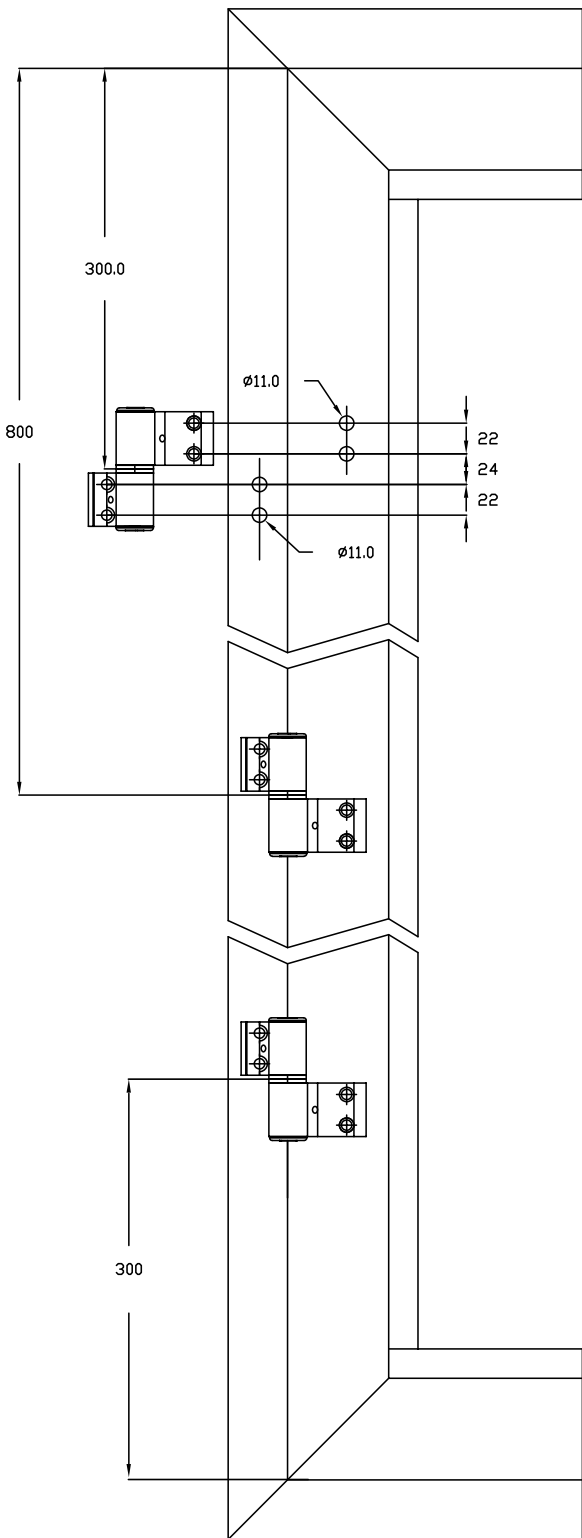

مطابق نقشه ها محل قرار گیری لولا ها را با استفاده از مته

قطر 11 میلیمتر سوراخ کاری نمایید .

توجه داشته باشید:

اکس لولا و لبه بیرونی لنگه روی هم قرار دارند.

اکس افقی لولای بالا از بالای لنگه 300 میلیمتر فاصله داشته باشد.

اکس افقی لولای دوم از بالای لنگه 800 میلیمتر فاصله داشته باشد.

اکس افقی لولای پایین از پایین لنگه 300 میلیمتر فاصله داشته باشد.

اکس سوراخهای لولای لنگه از لب لنگه 42 میلیمتر می باشد.

اکس سوراخهای فریم از لب لنگه 20.5 میلیمتر فاصله دارد در نظر داشته باشید:

با اضافه کردن میزان همپوشانی استاندارد (با توجه به برند پروفیل 5.5 یا 6 میلیمتر)

محل سوراخکاری از لب داخلی فریم بدست خواهد آمد.

